

IC-109 WiFi-Видеоэндоскоп

Благодарим Вас за покупку этого эндоскопа. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед началом эксплуатации.

Данный видеоэндоскоп предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест и полостей: систем кондиционирования воздуха, систем и агрегатов автомобилей, канализационных систем и прочих объектов. Прибор можно использовать с любым смартфоном, оборудованным Wi-Fi. Компактный и легкий аксессуар быстро подключается к мобильному устройству и позволяет просматривать видео в реальном времени, делать видеозапись и фотографировать.



РАБОТА НА ANDROID и IOS

1. Загрузка приложения


Выполните поиск приложения **iCarTool Camera** в Google Play или Apple Store, загрузите и установите его. Для Android версии 10 и выше скачайте приложение, отсканировав соответствующий QR код.



Для Android 10
и выше


2. Подключение к WiFi

На WiFi модуле эндоскопа установите переключатель в положение ON, прибор включится, загорится индикатор питания. В настройках своего телефона/планшета найдите точку доступа WiFi с именем **iCarTool-xxxx** и подключитесь к ней.

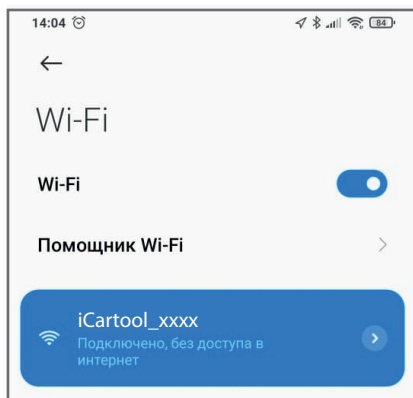

3. Работа с приложением

Откройте приложение **iCarTool Camera** на смартфоне/планшете. Изображение автоматически появится на экране. Вы можете делать фотографии, записывать видеосюжеты, просматривать файлы, выполнять поворот, настраивать разрешение и т.д. с помощью кнопок управления в данном приложении.

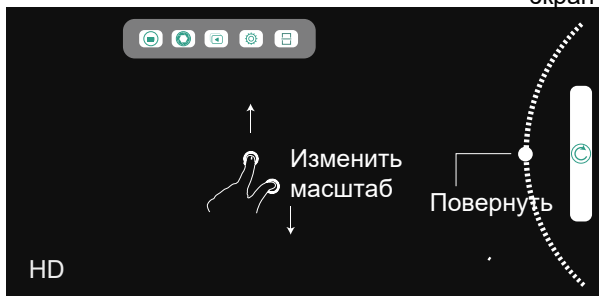

Если отсутствует изображение:

1. Убедитесь в том, что Ваш телефон подключен к точке доступа Wi-Fi «iCarToo_xxx»
2. Закройте приложение «**iCarTool Camera**» и откройте его повторно.
3. Проверьте уровень заряда батареи.
4. В «настройках» мобильного телефона укажите, что приложение «**iCarTool Camera**» получает доступ к данным сотового телефона.

ЗАРЯДКА ЭНДОСКОПА

Используйте только зарядные устройства с маркировкой: вход 5В 500мАч (или 1А). Если Вы не знаете напряжение и ток зарядного устройства, используйте USB-кабель для зарядки устройства через компьютер (входит в комплект). Для полной зарядки эндоскопа требуется около 4 часов (5В, 500 мАч). После зарядки включается дисплей прибора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если отсутствует изображение:

1. Убедитесь в том, что Ваш телефон подключен к точке доступа Wi-Fi «iCarToo_xxx»
2. Закройте приложение «**iCarTool Camera**» и откройте его повторно.
3. Проверьте уровень заряда батареи.
4. В «настройках» мобильного телефона укажите, что приложение «**iCarTool Camera**» получает доступ к данным сотового телефона.

ЗАРЯДКА ЭНДОСКОПА

Используйте только зарядные устройства с маркировкой: вход 5В 500мАч (или 1А). Если Вы не знаете напряжение и ток зарядного устройства, используйте USB-кабель для зарядки устройства через компьютер (входит в комплект). Для полной зарядки эндоскопа требуется около 4 часов (5В, 500 мАч). После зарядки включается дисплей прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Соблюдайте меры предосторожности, описанные ниже при эксплуатации прибора. Несоблюдение правил эксплуатации не гарантирует Вашу безопасность.

2. Не допускается использование и хранение эндоскопа при температуре выше +50°C или ниже 0°C.

Храните прибор в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не используйте и не храните во взрывоопасных средах, сильных электрических, магнитных полях или в горючих газах, так как это может привести к пожару или взрыву.

3. Не допускается попадание воды на корпус и детали, кроме гибкого зонда, поскольку вода создает риск поражения электрическим током. Другие детали инструмента, кроме гибкого зонда, не являются водонепроницаемыми, поэтому прибор не следует использовать или хранить в условиях повышенной влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Погружение видеокамеры и зонда в воду и агрессивные жидкости.
 - Работать в режиме зарядки, чтобы исключить удар током.
 - Разбирать и вносить изменения в конструкцию эндоскопа.
4. Не подвергайте эндоскоп ударам или давлению, так как это может привести к повреждению корпуса и внутренних частей прибора и повлиять на его работоспособность.
5. Не перекручивайте гибкий зонд, не тяните корпус эндоскопа за зонд. Иначе гибкий зонд или кабели могут получить повреждения.
6. Не допускайте попадания брызг каких-либо жидкостей кроме воды, соленой воды, машинного масла или дизельного топлива на зонд эндоскопа. В противном случае он может быть поврежден.
7. Пожалуйста, используйте зарядку 5В.

При несоблюдении правил эксплуатации прибора, гарантийные обязательства не поддерживаются.

ГАРАНТИЯ

Поставщик устанавливает гарантию на видеозонд сроком 12 месяцев со дня поставки.

Данная гарантия распространяется только на дефекты, произошедшие по вине Поставщика.

Гарантия не распространяется на:

- Части прибора, являющиеся расходными материалами (батарея).
- Повреждения и износ кабелей питания и соединительных кабелей, вызванные эксплуатацией.
- Камеру в случае ее механического повреждения или погружения в жидкости.
- Наличие механических, электрических (термических), химических повреждений устройства, возникших в результате нарушения правил его эксплуатации.
- Зонд в случае нарушений эксплуатации в виде его перелома, разрыва внешней оболочки и повреждения внутренних коммуникаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер объектива	12 мм
Длина кабеля	3,5 м
Тип камеры	CMOS
Разрешение камеры	5 Мп
Разрешение изображения	2592x1944
Разрешение видео	2592x1944
Угол обзора	70°
Фокусное расстояние	3 см до ∞ (Автофокус)
Подсветка камеры	LED с плавной регулировкой 4 больших белых светодиодов
Степень защиты	IP67
Формат изображения	JPEG
Формат видео	AVI
Аккумулятор	Встроенный 1700 мАч
Время работы	до 2,5 часов работы
Способ зарядки	USB, до 3 часов
Работает с ОС	iOS/Android
Тип подключения	Wi-Fi
Температура эксплуатации	0° + 50° C

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ:
Компания ООО «Автосканеры.РУ»
Адрес: 125371, РФ, г. Москва,
Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68
help@autoscaners.ru